


## **ШАГ 1**



**НАЖИВИТЬ ГАЙКИ М10 НА БОЛТ 10Х50**

## **ШАГ 2**

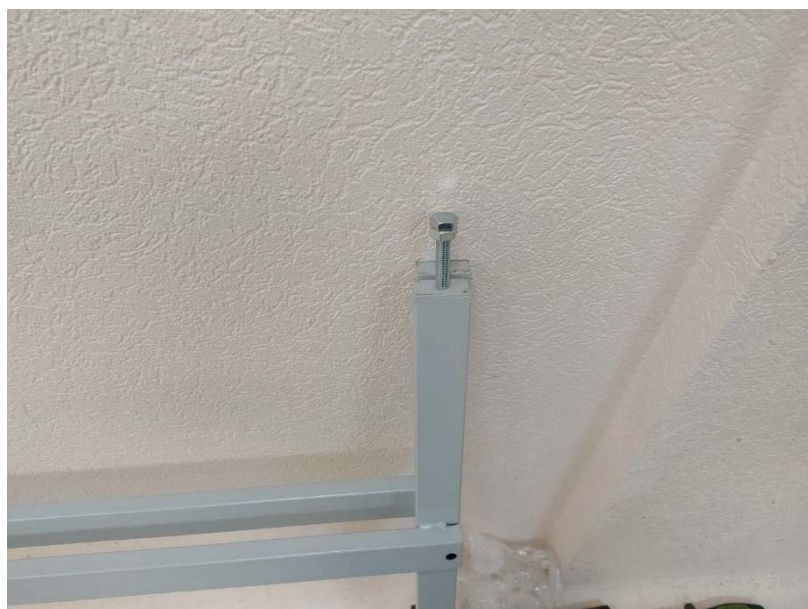

**В БОКОВЫХ НЕСУЩИХ ЧАСТЯХ  
(ОПОРАХ) ВКРУТИТЬ В НОГИ БОЛТ 10Х50  
С ГАЙКОЙ М10**

