


Раскройный стол Сопот

Комплектация

- 1) Дсп 1100x800 мм- 2шт
- 2) Дсп 1100x500мм -1 шт
- 3) Дсп 920x370мм -1 шт
- 4) Саморезы



Перевернуть стол на торец и вкрутить саморезы в полку стола

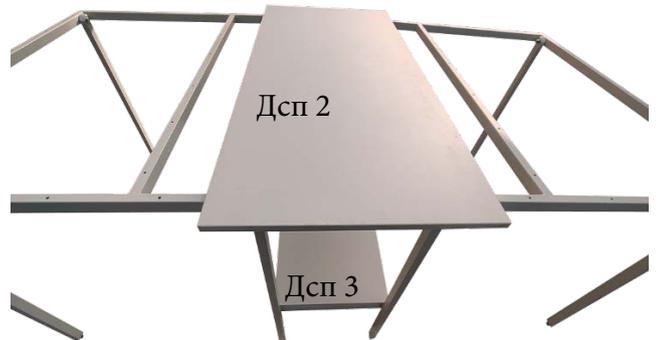


Дсп 2 кладется по центру, чтобы со всех сторон был равный свес



После того как средняя часть закреплена, крепим дсп 1



Вкрутить саморезы во все отверстия

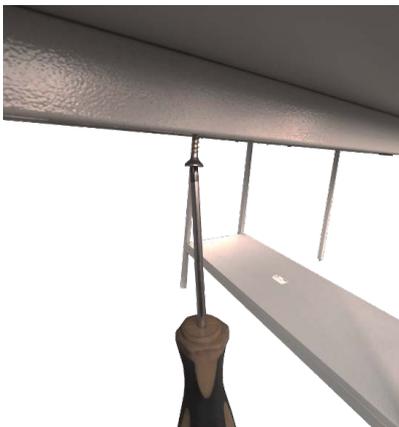

Для закручивания дсп используем отвертку, но быстрее и удобнее применить шуруповерт.



Можно выставить уровень, когда пол неровный